

PŘED POUŽITÍM



1. Odstaňte zátku adaptéru.



2. Proved'te desinfekci adaptéru a naražeče.



3a. Připojte k výčepnímu zařízení. 3b. Přiveďte zdroj tlaku (plyn/vzduch).

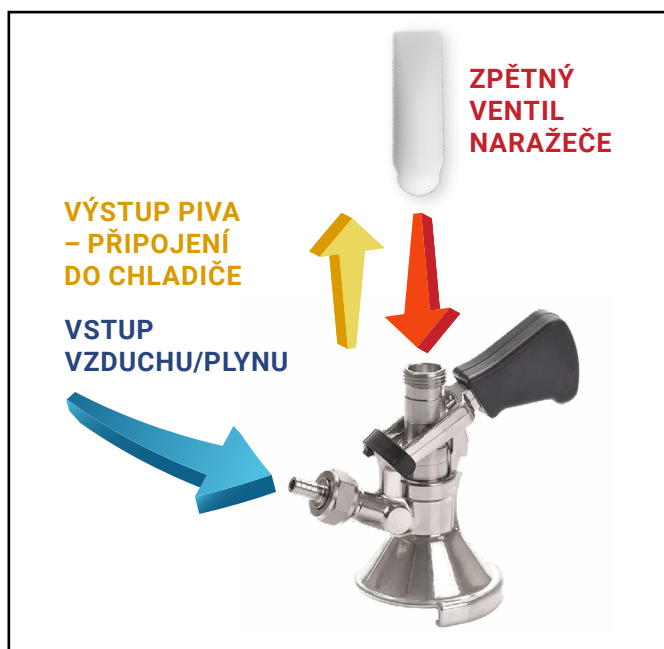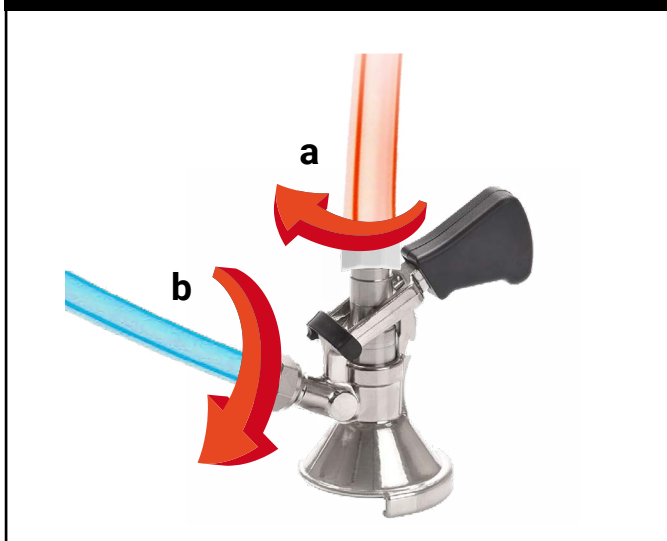

Připojení adaptéru – typ S

1. Tlačte dolů.



2. Točte po směru.



3. Stlačte páčku dolů.






1. Nasuňte ze strany.

2. Stlačte páčku dolů.



PO POUŽITÍ


1. Vypusťte tlak pomocí vytažení¹ a otočení² PRV ventilu.

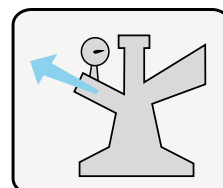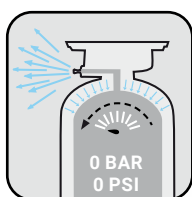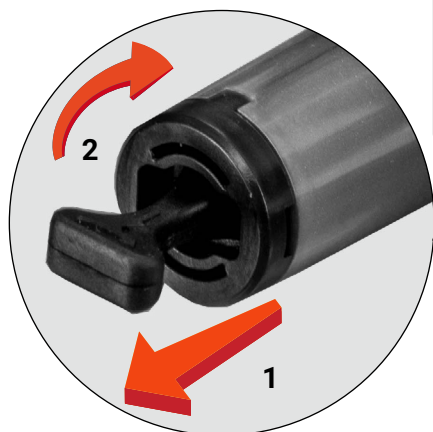


ZEG KEG BEZ PRV VENTILU

Po použití upusťte tlak pomocí KEG naražeče. Před odpojením přívodu tlaku (hadice) k naražeči, uzavřete zdroj tlaku!


2. Minimalizujte objem.

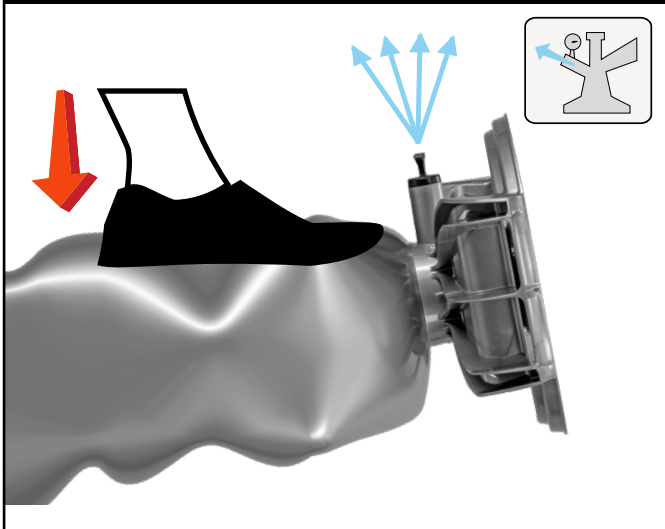


3. Postupujte dle pokynů Recyklačního manuálu ZEG KEG.

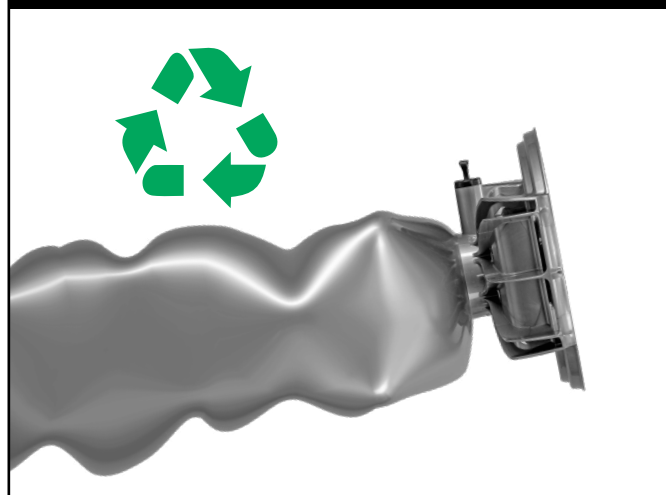


Udržujte teplotu
v rozmezí 6–8 °C.
Chladte min. 10 hodin.

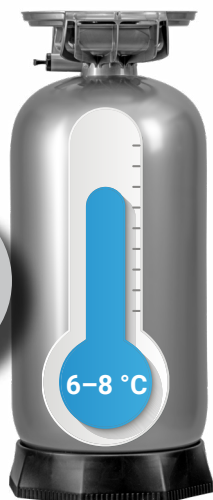


Doporučený tlak
pro čepování piva
je 1,8–2,8 bar.

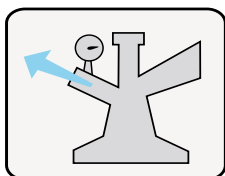


ZEG KEG BEZ PRV VENTILU
Po použití upustte tlak
pomocí KEG naražeče.

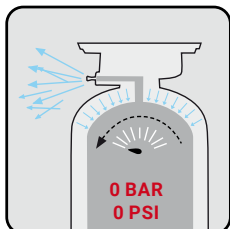

Po použití
upustit
ventilem.

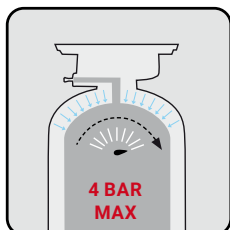

Maximální
pracovní tlak
4 bar.

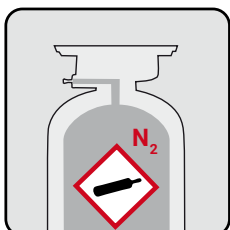

Pozor, prázdný keg
naplněn N₂
(dusíkem)
na tlak 1,5–2 bar.

Upozornění
Keg je pod tlakem, buďte opatrní.
Pouze pro profesionální použití.
Nepoužívejte opakovaně.
Skladujte do 40 °C!
Uchovávejte mimo dosah dětí!



Chraňte před čistícími
prostředky, jako jsou alkalické,
žíravé hydroxidy nebo mýdlové
čistící prostředky s pH > 9.



Nepropichujte ani neřežte
ostrými předměty.



Nekutálejte.



Držte mimo dosah
otevřeného ohně.



Chraňte před přímým slunečním
zářením nebo jinými zdroji tepla.



Při manipulaci
nepoužívejte hrubou sílu.

